

# Pallkragsnät

## Monteringsanvisning

Ta ut Pallkragsnätet ur förpackningen och ta hand om de 4st små snörena med sydda ögglor.

Fäll ner de två kortar rundstavarna och dra isär de två långa..

Ta absolut INTE bort några buntband!

Dags att sätta ihop öglorna som sitter i ändarna på rundstavarna.

Du måste koppla ihop bägge två öglorna på varje kort rundstav med öglorna på de långa rundstavarna samtidigt. Det går lätt att vrida öglorna så att de passar.



Det är inget krav men ramen sitter säkrare om du borrar 4st 4mm hål längst ner på understa pallkragens kortsida.


Borra hål 1 cm upp, 10 cm in från varje nedersta hörn.

Borra ytterligare 1 hål 4cm ovanför vart och ett av de första 2 hålen.

Stick ut snörena med öglor genom de övre hålen och tillbaka in genom de nedre hålen och dra snöret så att öglan kommer nära de övre hålet.




Ställ dit nätet som på bilden och knyt fast den nedre rundstaven .

Bäst är att använda en knop som heter ”skotstek” och ser ut som på nedanstående bild.

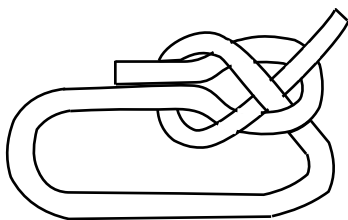

Borra nu ytterligare 2 hål, vart och ett 1 cm ner och 10 cm in från översta hörnen på motstående kortsida.

Stick in ett snöre genom vart hål och knyt fast ramens övre rundstav när foderhäcken är fylld med hö. Knyt med valfri knut som är lätt att knyta upp (vanlig skotstek kan vara för besvärlig så du kan göra den med ögla i stället).

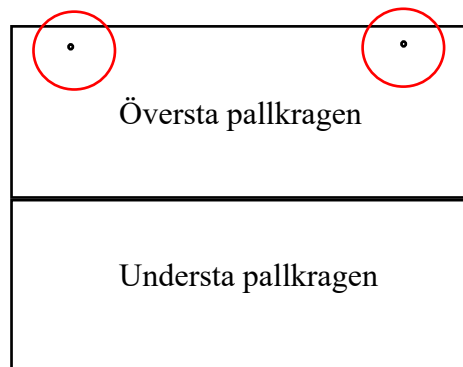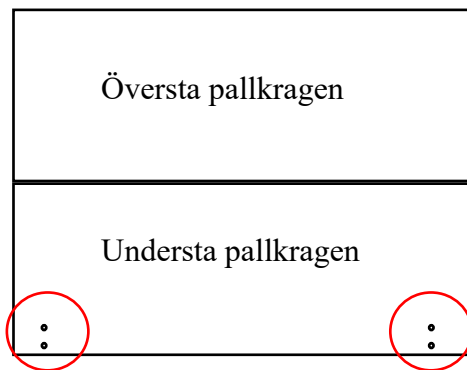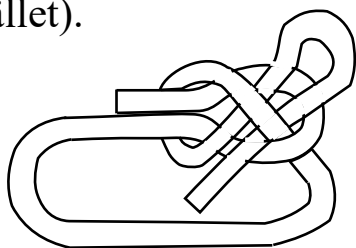

Vi älskar feedback så skicka gärna ett email till [ove@SlowFeeding.com](mailto:ove@SlowFeeding.com) och berätta dina erfarenheter och tips på förbättringar.